

PS交換、共有島に設置可能

ベース1個でP島S島の2役をこなす「ダブルベース」

パーラーチェア
上台

パチンコ島用

PSダブルベース

P島 ⇄ S島へ変更の際

パーラーチェアの上台を外し(※注1)ます。
ポールとPSベースカバーを前後に入れ替え、
再びチェアの上台を装着(※注2)します。

装着後は正常確認をおこなってください。

全 MD シリーズ対応

全18タイプのアンカーベースをご用意いたしました。



スロット島用



スロット島用
(変更例: 左肘タイプ)
フルアジャスタブル肘(別売)

6 選べる
アンカータイプ
× 3
ピッチ

PS double base


ベースの追加購入、PSダブルベース

椅子の交換や
位置変更がスピーディ

不要

近隣に配慮した
サイレント工事

(無音ではありません)

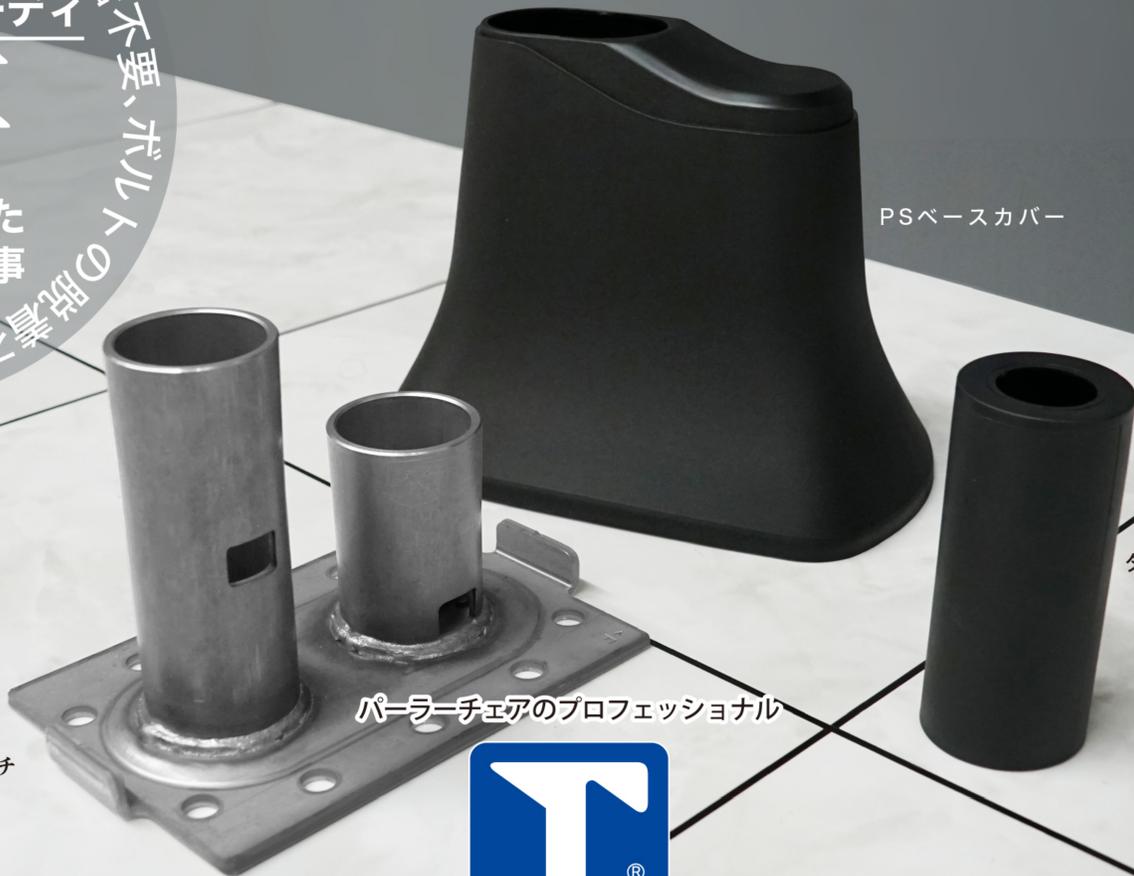

PSベースカバー

ダストカバーD

PSダブルベース

P 80 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 90 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 100 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

パーラーチェアのプロフェッショナル





定期的に正常確認をしてください

イスの「外観の破損」、「ぐらつき」等がないか確認してください。

6 選べる
アンカータイプ
×3
ピッチ

Parlor Chair
全 MD シリーズ対応
Series

6つの高さ組合せのダブルアンカーと
3つの前後位置のピッチで理想的なフィット感を追求


P 80 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 90 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ





P 100 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

寸法図 (mm)

※寸法は理論値のため若干の誤差が生じます。

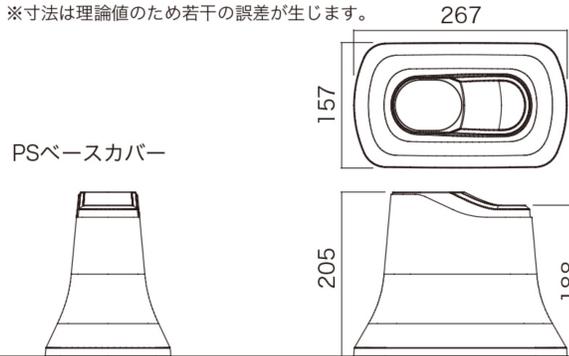

80・90・100 ピッチ

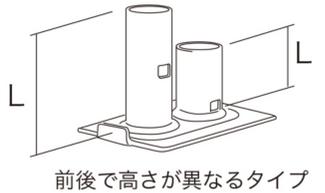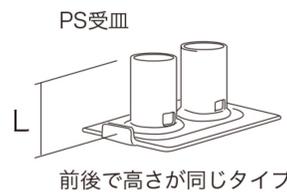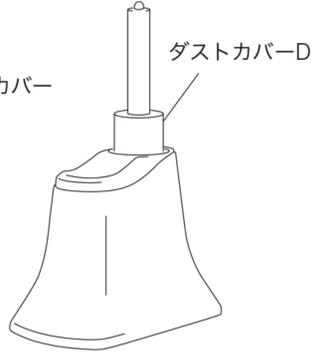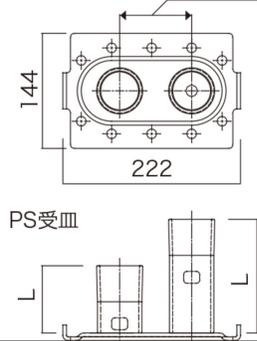

前後で高さが同じタイプ

前後で高さが異なるタイプ



脱着の作業手順

※販売代理店、販売元の指定業者、またはこのカタログをお手持ちのユーザー様以外は作業をおこなわないでください。




※注1






※製造型式、出荷年式によって仕様が異なります。

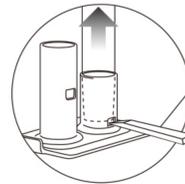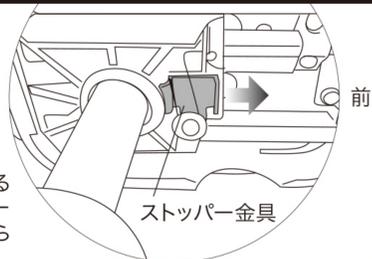

抜きジグを押し込み、テコを利用するとボールが浮上するように抜けます。

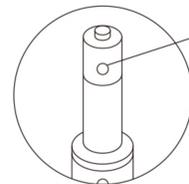

ボールの廻り止めビスがシマ設備の正面に向くよう向きを調整します。

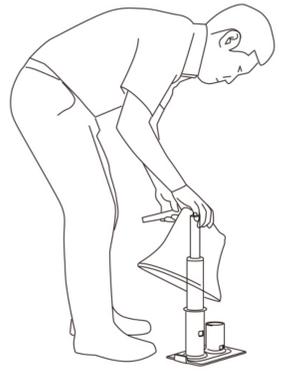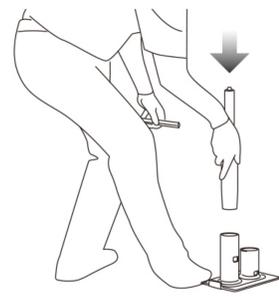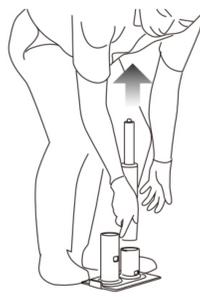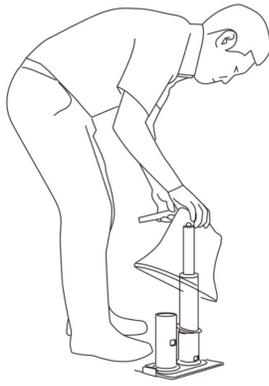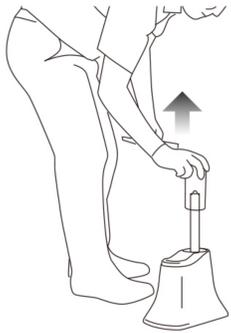

1 パーラーチェアの上台をはずす

2 ダストカバーをはずす


3 PSベースカバーをはずす

4 ボールを抜く

5 ボールを差し込む

6 PSベースカバーをかぶせる

※注2 座面を左まわりに回転させ、定位置まで回すと「カチッ」と音が鳴ります。

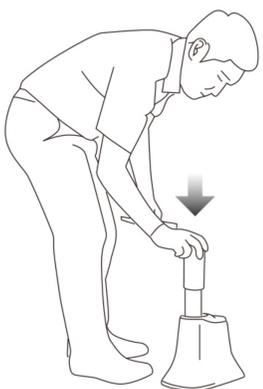


7 ダストカバーをかぶせる



8 パーラーチェアの座面をつける



9 動作確認

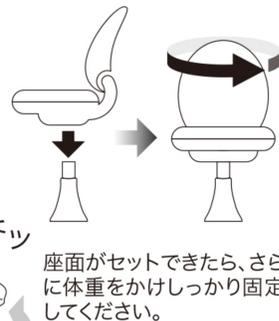

座面がセットできたら、さらに体重をかけしっかり固定してください。



10 正常確認

安全に関する注意

座って正常確認をしてください

イスの「きしみ音」や「ガタつき」等が感じられた場合、損傷や破損が発生している可能性があります。

異常が発見されましたら、そのまま使用せずに販売店にお尋ねください。

●すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。
●製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは

株式会社トーカイオフィスター

本社
愛知県安城市福釜町蓬野21番地1 〒446-0052
tel.0566-73-9171(代) fax.0566-77-1606
東京営業所
東京都江戸川区篠崎町6-17-14 〒133-0061
tel.03-6638-6046 fax.03-6638-6146

東北営業所
宮城県富谷市成田1丁目4-182 〒981-3341
tel.022-344-9519 fax.022-344-9519
北陸営業所
石川県河北郡津幡町緑が丘一丁目117番地 〒929-0322

パーラーチェアのプロフェッショナル

